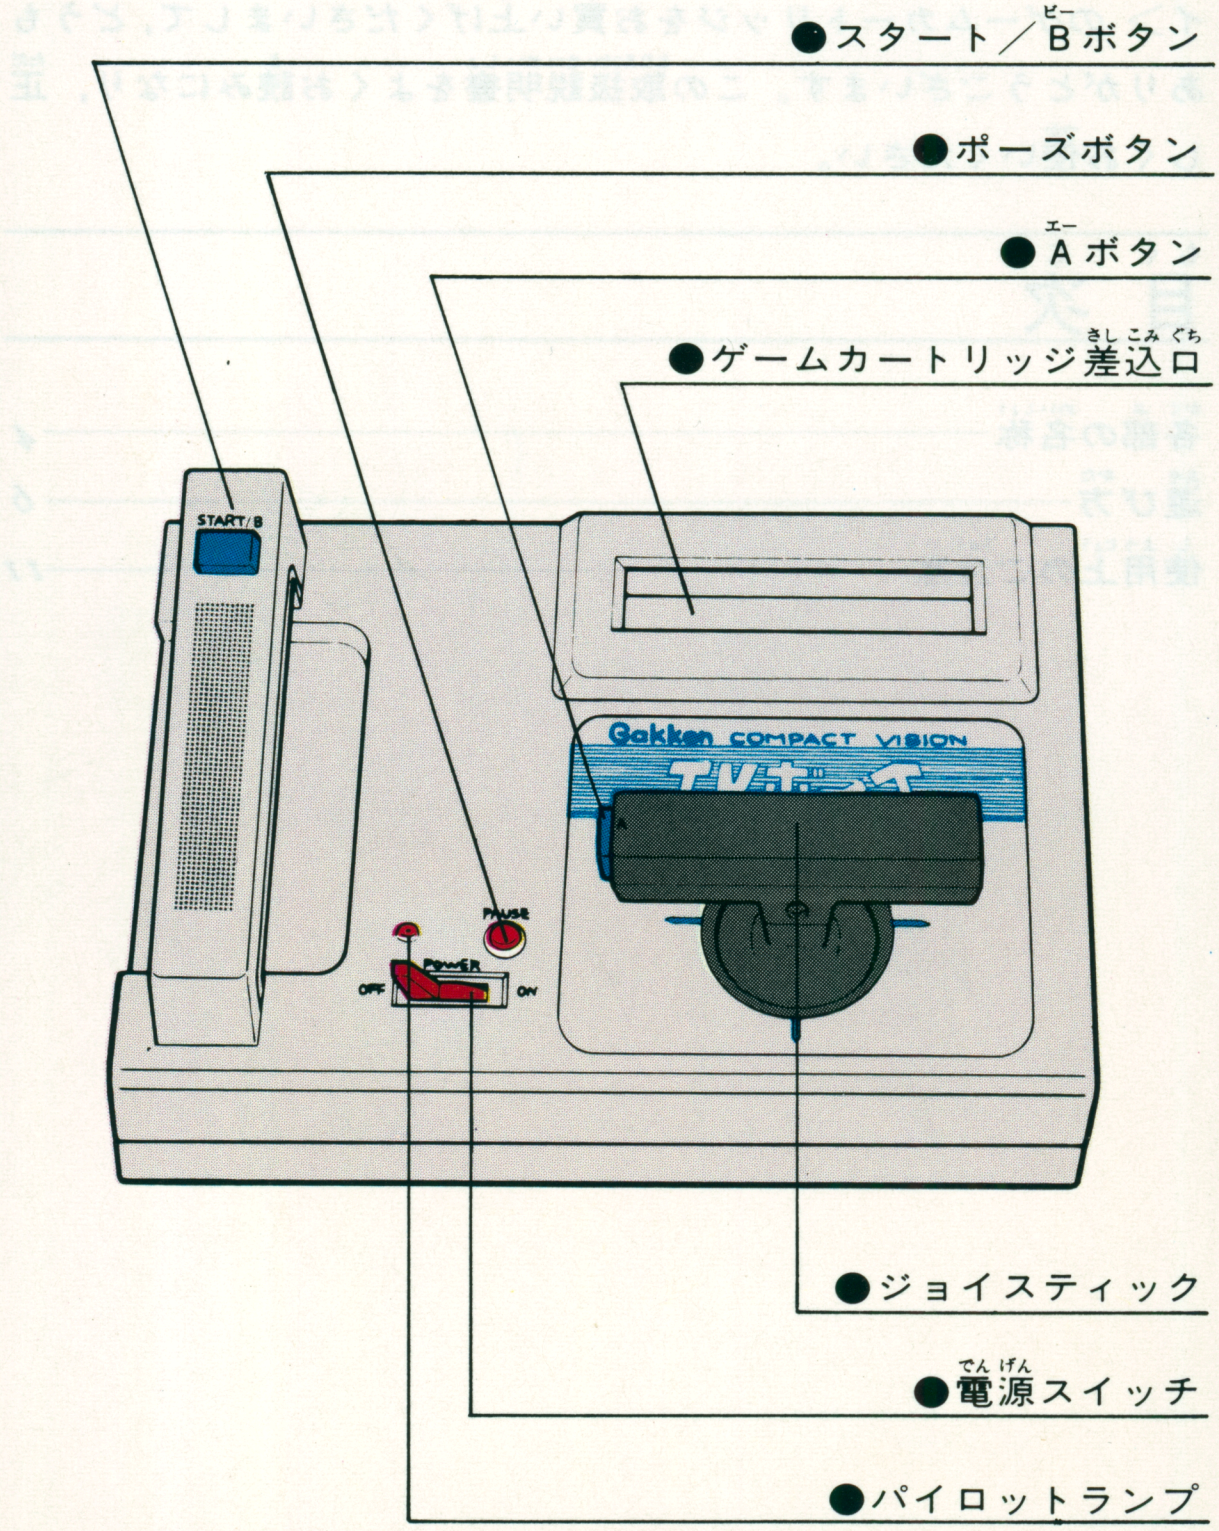



●ミスターボム●取扱説明書(とりあつかいせつめいしょ)


このたびは，学研のCOMPACT VISION ＜TVボーイ＞のゲームカートリッジをお買い上げくださいまして，どうもありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり，正しくお使いください。

目次

各部の名称


●スタート／Bボタン
●ポーズボタン
●Aボタン
●ゲームカートリッジ差込口
START/B
PAUSE
POWER
OFF
ON
Gakken COMPACT VISION
●ジョイスティック
●電源スイッチ
●パイロットランプ

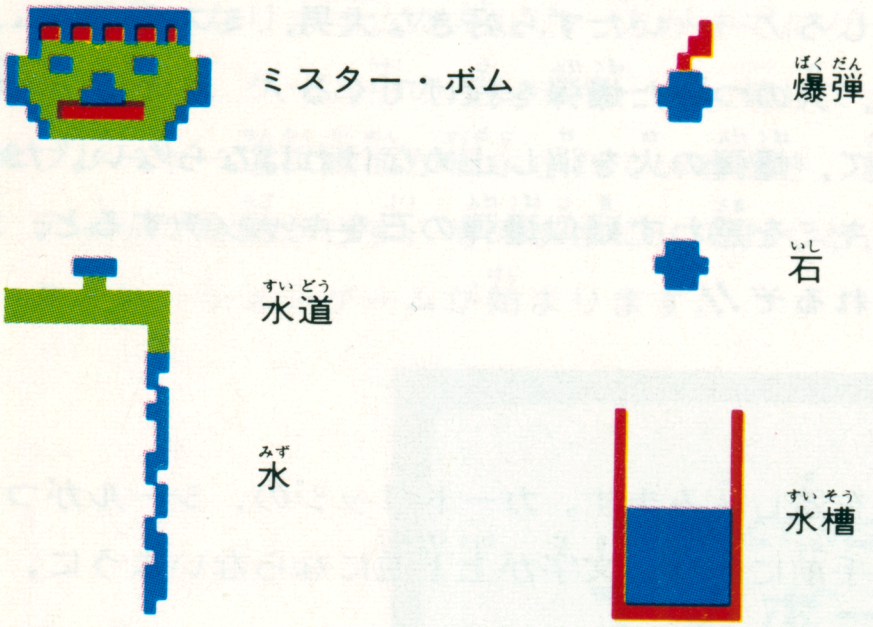

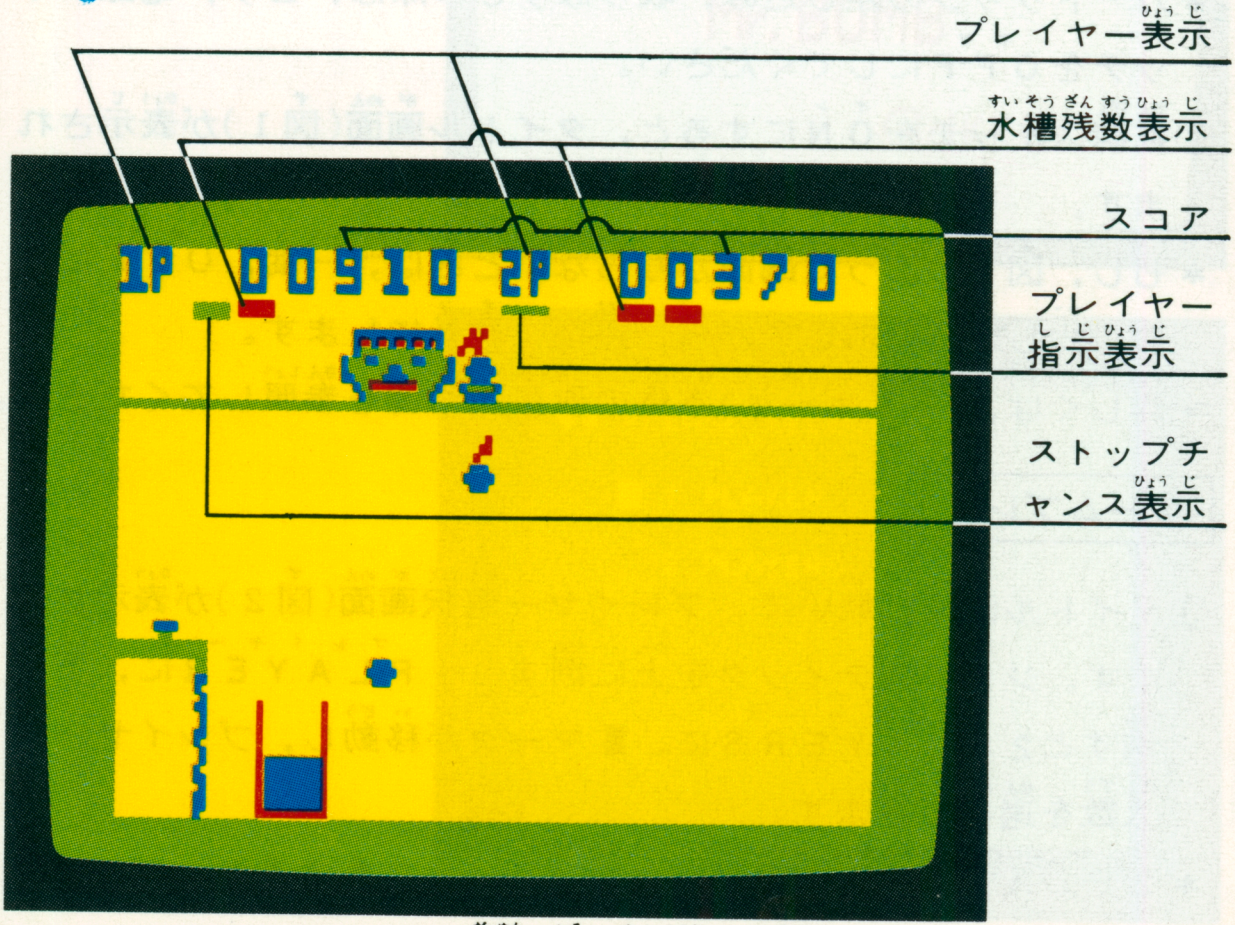

※テレビによって，画面の色が多少異なる場合があります。

遊び方

爆弾をキャッチしろ！——いたずら好きな大男，ミスターボム。壁の向こうから，火のついた爆弾を投げてくる！　キミは，水槽を左右に動かして，爆弾の火を消し止めなければならない。だが，油断をするな。キミを惑わす疑似爆弾の石をキャッチすると，水槽に穴をあけられるぞ!!

準 備

①カートリッジを差し込みます。カートリッジの，シールがついているほうを手前に向け，文字が上下逆にならないように，正しい位置に合わせます。

＊カートリッジの差し込み，取りはずしの際は，必ず，電源スイッチをＯＦＦにしてください。

②電源スイッチをＯＮにすると，タイトル画面(図１)が表示されます。

＊もし，図１のように画面が写らないときは，一度，ＯＦＦにして，少し時間をおいてから，再び，ＯＮにします。

☞詳しくは，〈ＴＶボーイ〉本体の取扱説明書を参照してください。

ゲームプレイ

③タイトル画面に続いて，プレイヤー選択画面(図２)が表示されます。ジョイスティックを上に倒すと１ＰＬＡＹＥＲに，下に倒すと２ＰＬＡＹＥＲＳに，█マークが移動し，プレイヤーの人数を選択できます。

＊２ＰＬＡＹＥＲＳを選択した場合は，ミスをすると，プレイヤ

ー交替になります。ただし，一方がすでにゲームを終わっている場合は，ゲーム中のプレイヤーが，続けてゲームをできます。

＊プレーヤー選択画面が表示されているとき，約10秒間ジョイスティックを動かさず，そのままにしておくと，自動的にデモンストレーションゲームが始まります。



図1



図2

＊デモンストレーションゲームが表示されているとき，Aボタン／Bボタン／ジョイスティックを操作すると，再び，プレイヤー選択画面にもどります。

④プレイヤー選択画面が表示されているとき，スタート／Bボタンを押すと，ゲームが始まります。

⑤ジョイスティックを左／右に倒して，水槽を動かします。ミスターボムが投下する爆弾を，水槽で受け止めます。

⑥爆弾を１つ受け止めるたびに，水槽の水が減っていきます。空になる前に，水槽を水道の下に移動させて，給水します。このとき，Aボタンを押すと，ミスターボムの動きと，爆弾／石の落下が，約4秒間ストップし，給水しやすくなります。

＊Aボタンは，1パターンについて，1回しか使えません。（Aボタンが使える間は，ストップチャンス表示が点燈しています。）

＊Aボタン使用中にも，爆弾を受け止めることができます。

＊水槽を水道の下に移動させると，自動的に給水されます。

＊水槽は，パターンが進むと小さくなり，水量も少なくなります。

⑦ミスターボムは，爆弾の代わりに石を投下することもあります。このとき，石を水槽で受け止めてしまうと，水槽に穴があき，水が流れ出します。

⑧ミスターボムが投下する爆弾を，すべて受け止めると，次のパターンに変わります。そのままゲームを続けます。

得点

⑨次のとき，得点になり，スコアにトータル表示されます。

●ミスターボムが投下する爆弾を受け止めたとき。(パターンが進むにつれて，爆弾１つについての得点が，次の表のように変わります。)

パターン数	1	2	3	4	5パターン目以後
得　点	10	20	30	40	50点

●ボーナス得点　Aボタンを使わずに，パターンを終わらせたとき：500点

*パターンを5つ終わらせるたびに，ボーナスとして，水槽残数表示が１つずつ増えます。ただし，表示が3つになると，それ以上は増えません。

*スコアに表示される得点は99,990点までです。それを越えると，自動的に0にもどり，そのままゲームを続けられます。

ミス

⑩次のとき，ミスになり，水槽残数表示が１つずつ減ります。

●ミスターボムが投下した爆弾が，地面まで落下して，爆発したとき。

●水槽が空になったまま，爆弾を受け止めて，爆発したとき。

ゲーム終了

⑪すべての水槽が爆破されると，ゲームは終わりです。自動的にゲーム終了画面(10ページ・図３)に変わり，今までのベストスコアと今のゲームの得点が表示されます。



図3

＊表示されるベストスコアは99,990点までです。

＊電源スイッチをＯＦＦにすると，今までのベストスコアがリセットされます。

⑫もう一度ゲームをするときは，ゲーム終了画面が表示されているときに，スタート／Ｂボタンを押します。再び，ゲームが始まります。

＊ゲーム終了後，約10秒間そのままにしておくと，自動的にタイトル画面に変わります。

＊ゲーム終了画面が表示されているとき，Ａボタン／ポーズボタン／ジョイスティックを操作すると，ゲーム選択画面(図２)に変わります。その場合は，再び，③から始めます。

ポーズボタンについて

⑬ゲームを途中で一時止める場合は，ポーズボタンを押します。もう一度，ポーズボタンを押すと，再び，ゲームが始まります。

使用上のご注意

●この製品は，電子部品を使用した，たいへん精密なものです。次の点に注意し，末長くご愛用ください。

- 絶対に分解しない。
- ぶつけたり落としたりして，衝撃を与えない。
- 温度や湿度が高いところ，ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
- 端子部に手を触れたり，水にぬらしたりして，汚さない。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油で，ふかない。
- 使用方法に従って，正確に取り扱う。特に，ゲームカートリッジの差し込み，取りはずしの際は，必ず，本体の電源スイッチをＯＦＦにする。

●この製品につきまして，万一不備な点がございましたら，下記までご連絡ください。

(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係
〒146 東京都大田区仲池上1-17-15
☎03(754)5343

Gakken
ミスターボム

Gakken COMPACT VISION

TVボーイ